Fisher-Price®

(ENG) Instructions
(FR) Instructions

(ENG) Product Numbers:
77890, 77891, 77893, 77894, 77895, 77919

(FR) Numéros de produit :
77890, 77891, 77893, 77894, 77895 et 77919

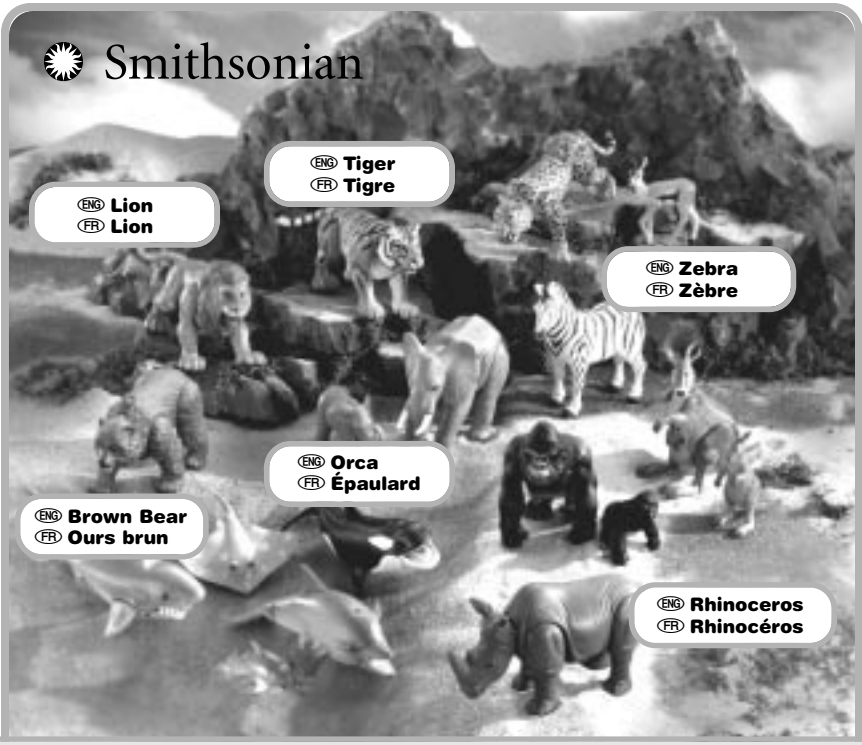

(ENG)
- Collect them all! Each toy sold separately. Subject to availability.
- These toys are English speaking.
- Please save these instructions for future reference, as they contain important information.
- Requires three button-cell (LR44 or equivalent) batteries (included).
- Adult assembly is required for battery replacement.
- Tool required for battery replacement: Phillips Screwdriver (not included).

(FR)
- Collectionnez-les tous ! Tous les produits sont vendus séparément. Certains produits peuvent ne pas être commercialisés.
- Jouets d'expression anglaise.
- Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin.
- Fonctionne avec 3 piles boutons (LR44 ou du même type), fournies.
- Le remplacement des piles doit être fait par un adulte.
- Outil requis pour le remplacement des piles : tournevis cruciforme (non fourni).

(ENG) Fun Animal Facts
(FR) Faits amusants sur les animaux



(ENG) **Sensor**
(FR) **Détecteur**

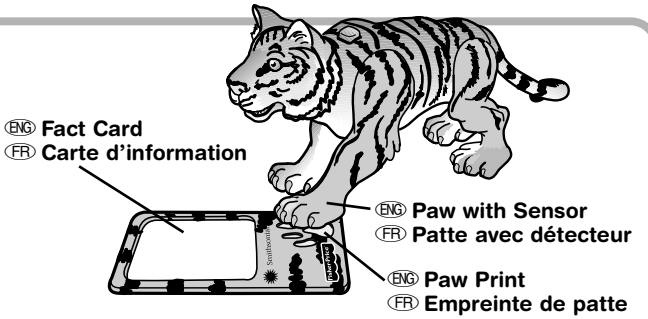

(ENG)
- Locate the sensor on the animal.
- Place the sensor over the paw print on the fact card.
- Press down to hear a fascinating animal fact!
- To hear another fact, lift up and press down again!

(FR)
- Repérer le détecteur sur l'animal.
- Placer le détecteur sur l'empreinte de patte situé sur la carte d'information.
- Presser pour entendre un fait passionnant sur les animaux !
- Pour entendre un autre fait, soulever l'animal et presser de nouveau sur l'empreinte !

(ENG) Realistic Sound Effects
(FR) Sons réalistes

(ENG) **Bear, Lion or Tiger (shown):**
Press the button on the animal's back to hear a realistic roar!

(FR) **Ours, lion ou tigre (illustré) :**
Appuyer sur le bouton situé sur le dos de l'animal pour entendre un rugissement réaliste !

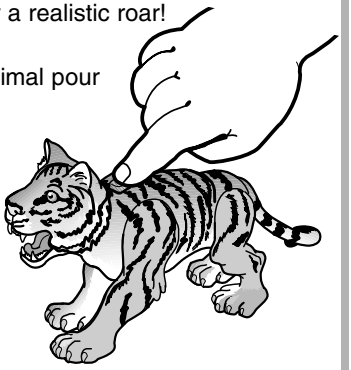

(ENG) **Zebra or Rhinoceros:**
Rotate the animal's head up and down to unleash exciting sound effects!

(FR) **Zèbre ou rhinocéros :**
Lever et baisser la tête de l'animal pour entendre des sons captivants !

(ENG) **Orca:**
Press down on the orca's fin to hear sound effects.

(FR) **Épaulard :**
Appuyez sur l'aileron de l'épaulard pour entendre des sons.

(ENG) Unleash the Knowledge!
(FR) Pour s'ouvrir à de nouvelles connaissances !

(ENG) Here are some amazing facts you can learn from the Wild Adventures toys.

(FR) Voici des faits étonnants que les animaux des Aventures fauniques peuvent vous apprendre.

(ENG) **Tiger**
- Tigers are the largest and strongest cats in the world.
- Tigers have teeth as sharp as scissors. Ouch!

(FR) **Tigre**
- Les tigres sont les félins les plus gros et les plus forts du monde.
- Les tigres ont des dents qui coupent autant que des ciseaux. Aïe !

(ENG) **Zebra**
- Zebras are like horses with stripes.
- Zebras can run as fast as a car.

(FR) **Zèbre**
- Les zèbres sont comme des chevaux, mais ils ont des rayures.
- Les zèbres peuvent courir aussi vite qu'une voiture.

(ENG) **Lion**
- The lion is the king of the jungle.
- Lions live in groups called "Prides".

(FR) **Lion**
- Le lion est le roi de la jungle.
- Les lions vivent en groupes que l'on appelle des « troupes ».

(ENG) **Rhinoceros**
- Rhinos are very large, but have tiny brains.
- Rhinos have thick, leathery skin.

(FR) **Rhinocéros**
- Les rhinocéros sont très gros mais ont de très petits cerveaux.
- Les rhinocéros ont une peau épaisse qui ressemble à du cuir.

(ENG) **Brown Bear**
- Brown bears love to go fishing.
- Brown bears give a loud roar when they're really angry!

(FR) **Ours brun**
- Les ours bruns adorent pêcher.
- Les ours bruns grognent avec puissance quand ils sont en colère !

(ENG) **Orca**
- Orcas have powerful tails that help them swim fast!
- Orcas can rise high out of the water. They land with a big splash.

(FR) **Épaulard**
- Les épaulards ont une nageoire caudale très puissante qui leur permet de nager vite !
- Les épaulards peuvent sauter très haut hors de l'eau. Ils plongent ensuite dans un grand éclaboussement.

(ENG) Battery Replacement
(FR) Remplacement des piles

(ENG) For best performance, we recommend replacing the batteries that came with this toy with three new alkaline button cell batteries.

(FR) Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de remplacer à l'achat les piles fournies avec ce produit par 3 piles boutons alcalines neuves.

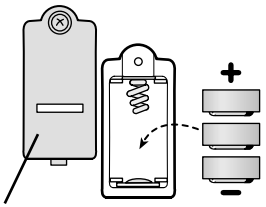

(ENG) Battery Compartment Door
(FR) Couvercle du compartiment des piles

(ENG) 1.5V x 3 (LR44) or Equivalent
(FR) 3 piles de 1,5 V (LR44) ou équivalentes

(ENG) Shown Actual Size
(FR) Dimensions réelles

(ENG)
- Locate the battery compartment on the animal.
- Loosen the screw in the battery compartment door with a Phillips screwdriver.
- Lift to remove the battery compartment door.
- Insert three, new button cell (LR44 or equivalent) alkaline batteries in the battery compartment as shown. Make sure the flat side of each battery (printed with the battery designation) faces up.

Hint: *Insert two button cell batteries into the battery compartment as shown. Position the third battery between the two batteries and push down to complete battery replacement. We recommend using alkaline batteries for longer battery life.*

- Replace the battery compartment door and tighten the screw with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.
- When sounds from this toy become faint or stop working, it's time for an adult to replace the batteries!

(FR)
- Trouver le compartiment des piles sur l'animal.
- Dévisser la vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme.
- Soulever le couvercle du compartiment des piles pour le retirer.
- Insérer 3 piles boutons alcalines neuves (LR44 ou équivalentes) dans le compartiment, comme illustré. S'assurer que le côté plat de chaque pile (celui où le type de la pile est imprimé) est sur le dessus.

Conseil : *Insérer 2 piles boutons dans le compartiment des piles, comme illustré. Placer la troisième pile entre les deux autres et l'enfoncer complètement dans le compartiment. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines pour une durée de vie plus longue.*

- Remettre le couvercle en place et serrer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.
- Si les lumières ou les sons du jouet s'affaiblissent ou cessent de fonctionner, un adulte doit remplacer les piles.

(ENG) Battery Tips
(FR) Conseils relatifs aux piles

(ENG)
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Remove the batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the toy. Battery leakage and corrosion can damage this toy. Dispose of batteries safely.
- Never short circuit the battery terminals.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended in the “Battery Replacement” instructions are to be used.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before they are charged.
- If you use a battery charger, it should be examined regularly for damage to the cord, plug, enclosure and other parts. Do not use a damaged battery charger until it has been properly repaired.

(FR)
- Ne jamais mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Enlever les piles si le produit n’est pas utilisé pendant de longues périodes. Toujours retirer les piles usées du produit. Une pile qui fuit peut causer de la corrosion et endommager le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- N’utiliser que des piles du même type que celles recommandées dans les instructions d’installation des piles, ou des piles équivalentes.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d’un adulte.
- Retirer les piles rechargeables du produit avant de les recharger.
- Si un chargeur de piles est utilisé, son cordon, sa prise, son boîtier et ses autres pièces doivent être examinés régulièrement pour en vérifier le bon état. Ne pas utiliser un chargeur endommagé avant qu’il soit correctement réparé.

(ENG) Care
(FR) Entretien

(ENG) • Wipe this toy with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution. Do not immerse this toy in water.

• This toy has no consumer serviceable parts. Please do not take this toy apart.

(FR) • Nettoyer ce jouet avec un chiffon propre et de l'eau savonneuse. Ne pas plonger ce jouet dans l'eau.

• Il n'existe pas de pièces de rechange pour ce jouet. Ne pas le démonter.

(ENG) ICES-003
(FR) NMB-003

(ENG) This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

(FR) Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

(ENG) Consumer Information
(FR) Service à la clientèle

CANADA

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.
Questions? 1-800-567-7724.

Smithsonian

This trademark is owned by the Smithsonian Institution and is registered in the U.S. Patent and Trademark Office.

Cette marque appartient à la Smithsonian Institution et est déposée au U.S. Patent and Trademark Office.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, U.S.A.
Fisher-Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 É.-U.

©2001 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ©2001 Mattel, Inc. Tous droits réservés.
® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc. ® et ™ désignent des marques déposées de Mattel, Inc.

Printed in China/Imprimé en Chine. 77890a-0820